




柱・壁伏図 S=1:20

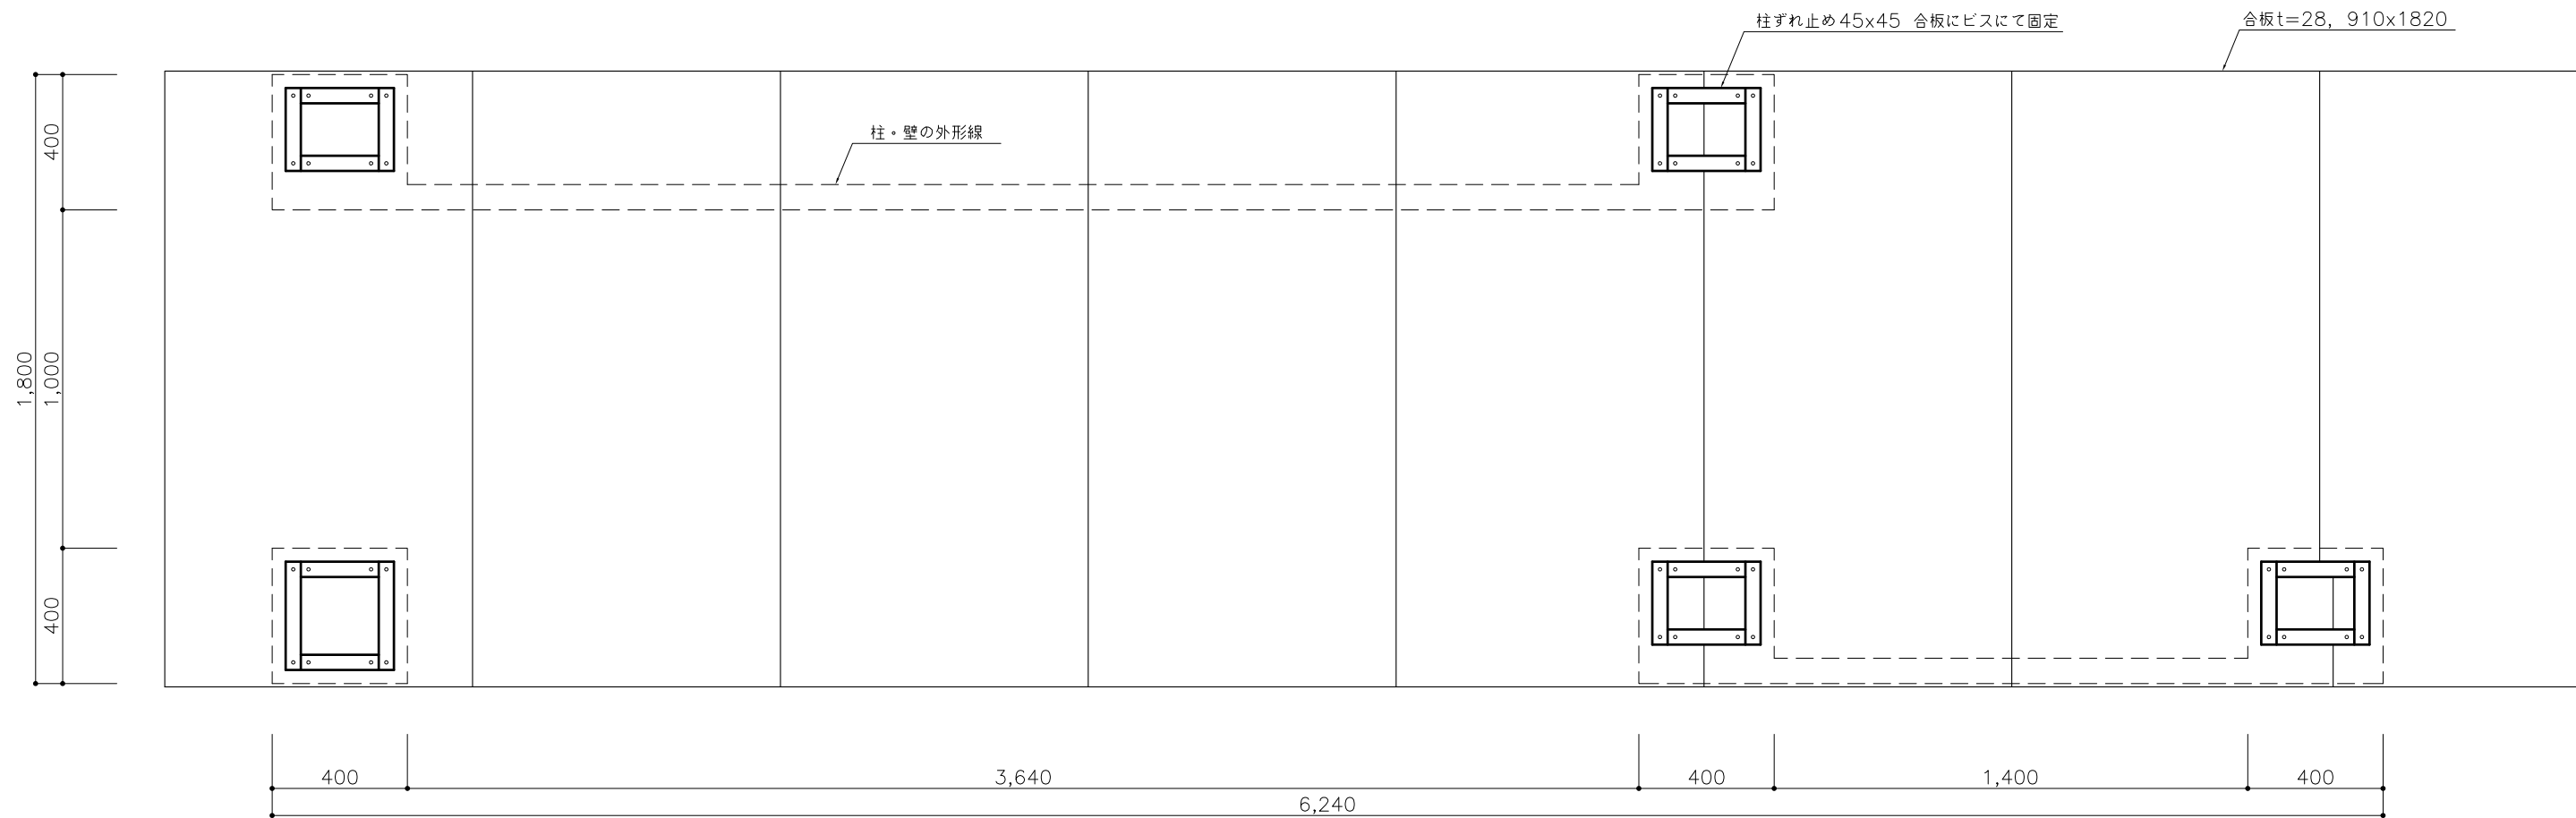


柱脚伏図 S=1:20

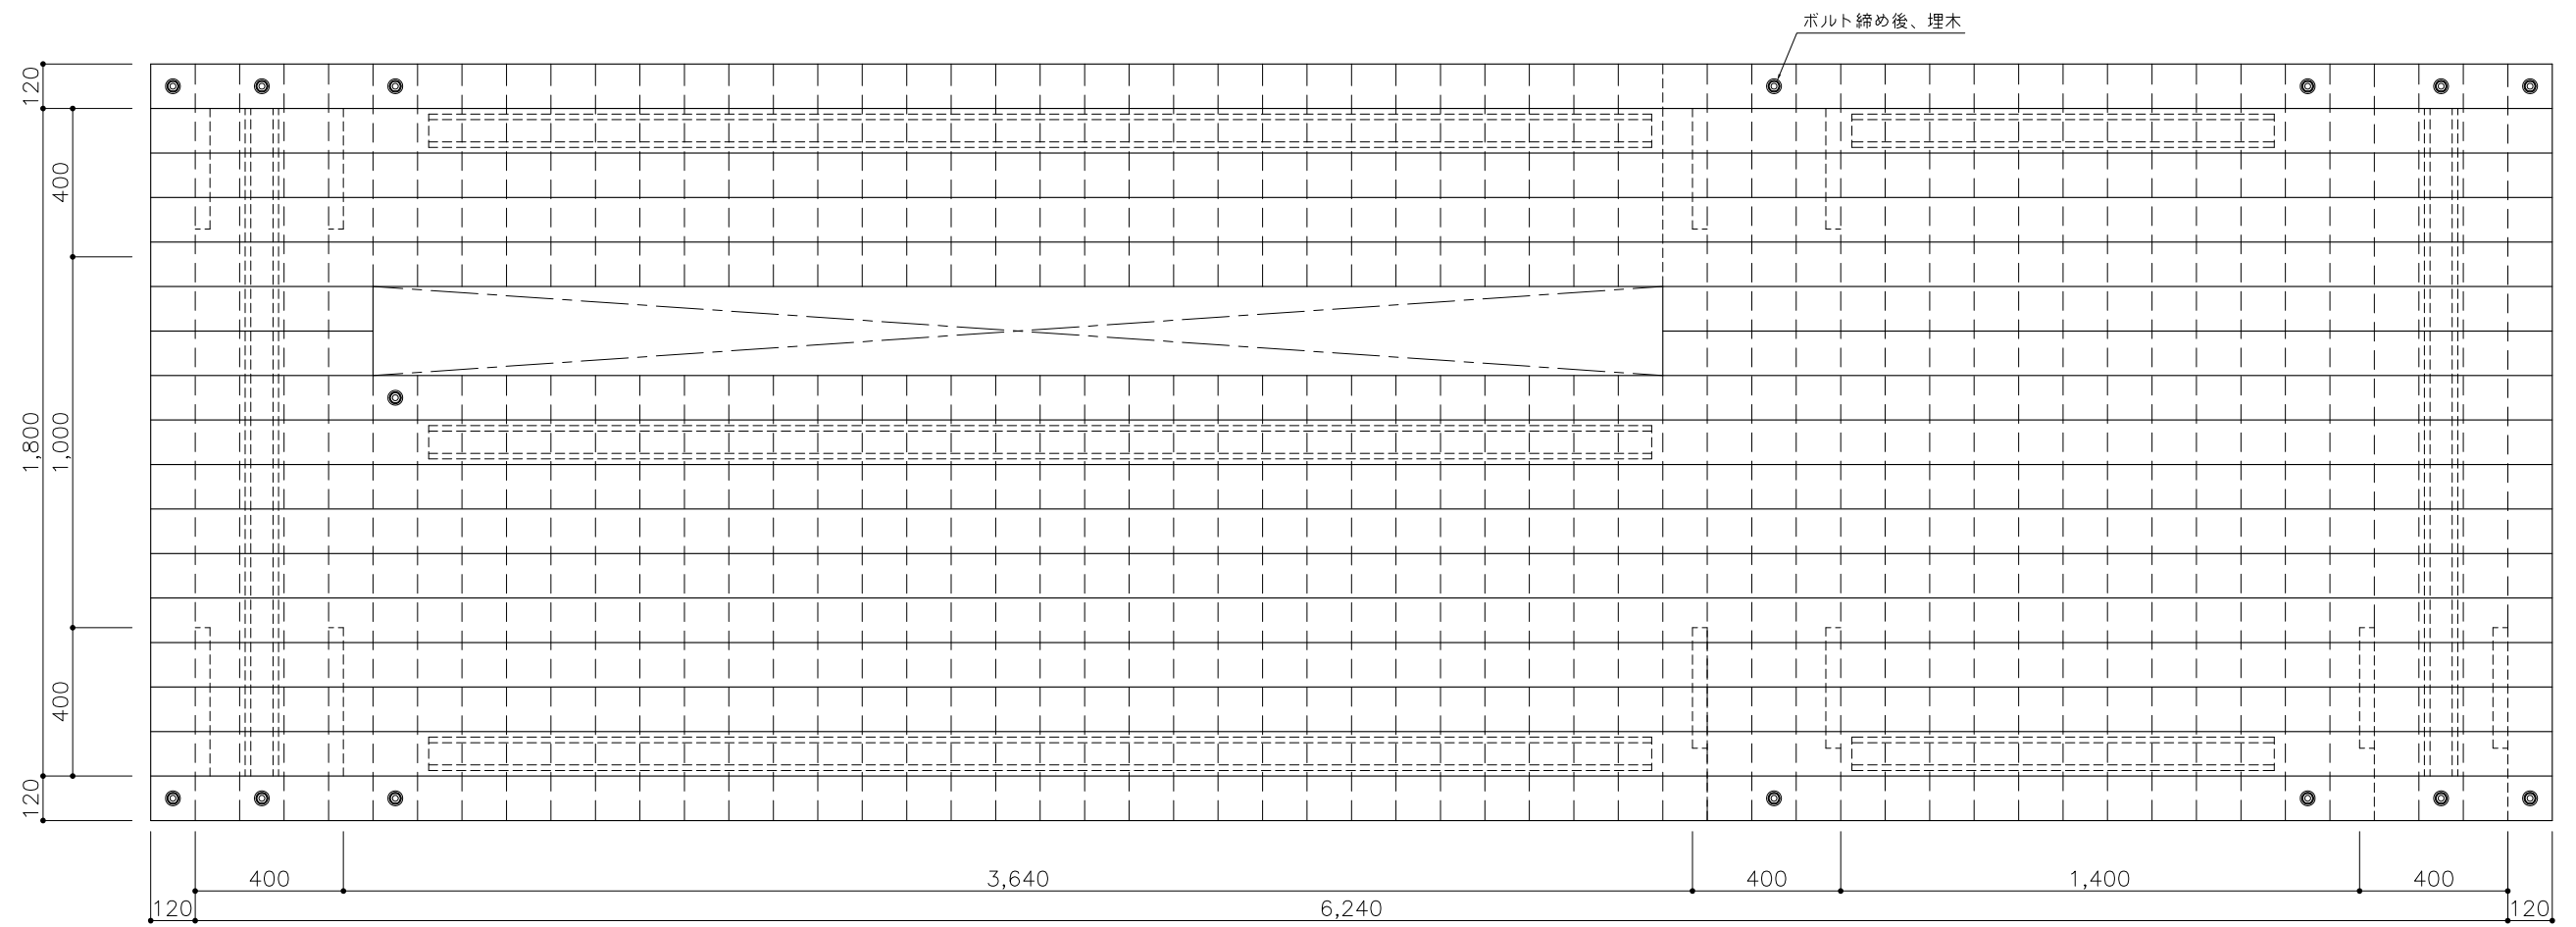

屋根伏図（上面） S=1:20

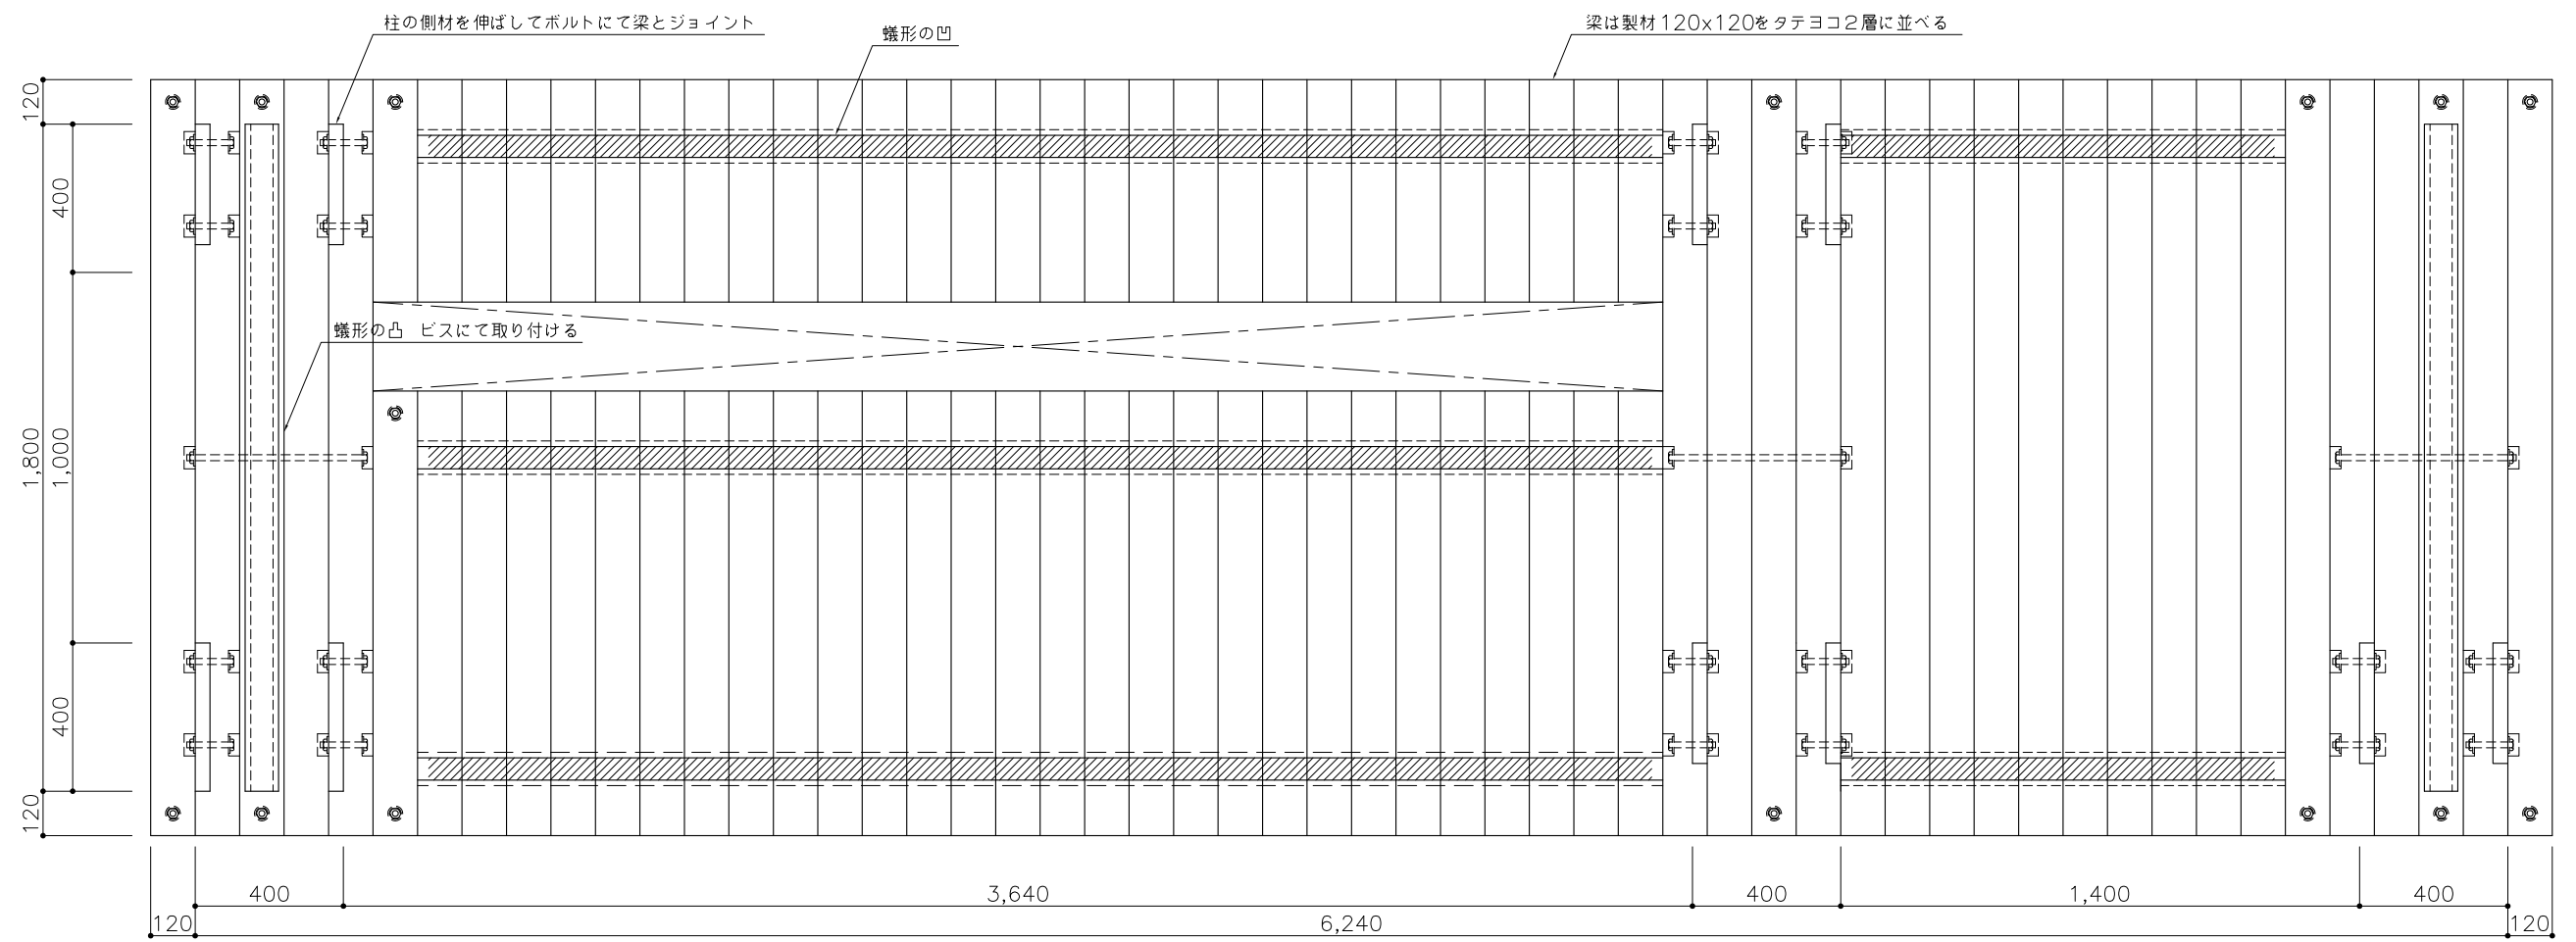


屋根伏図（下面） S=1:20

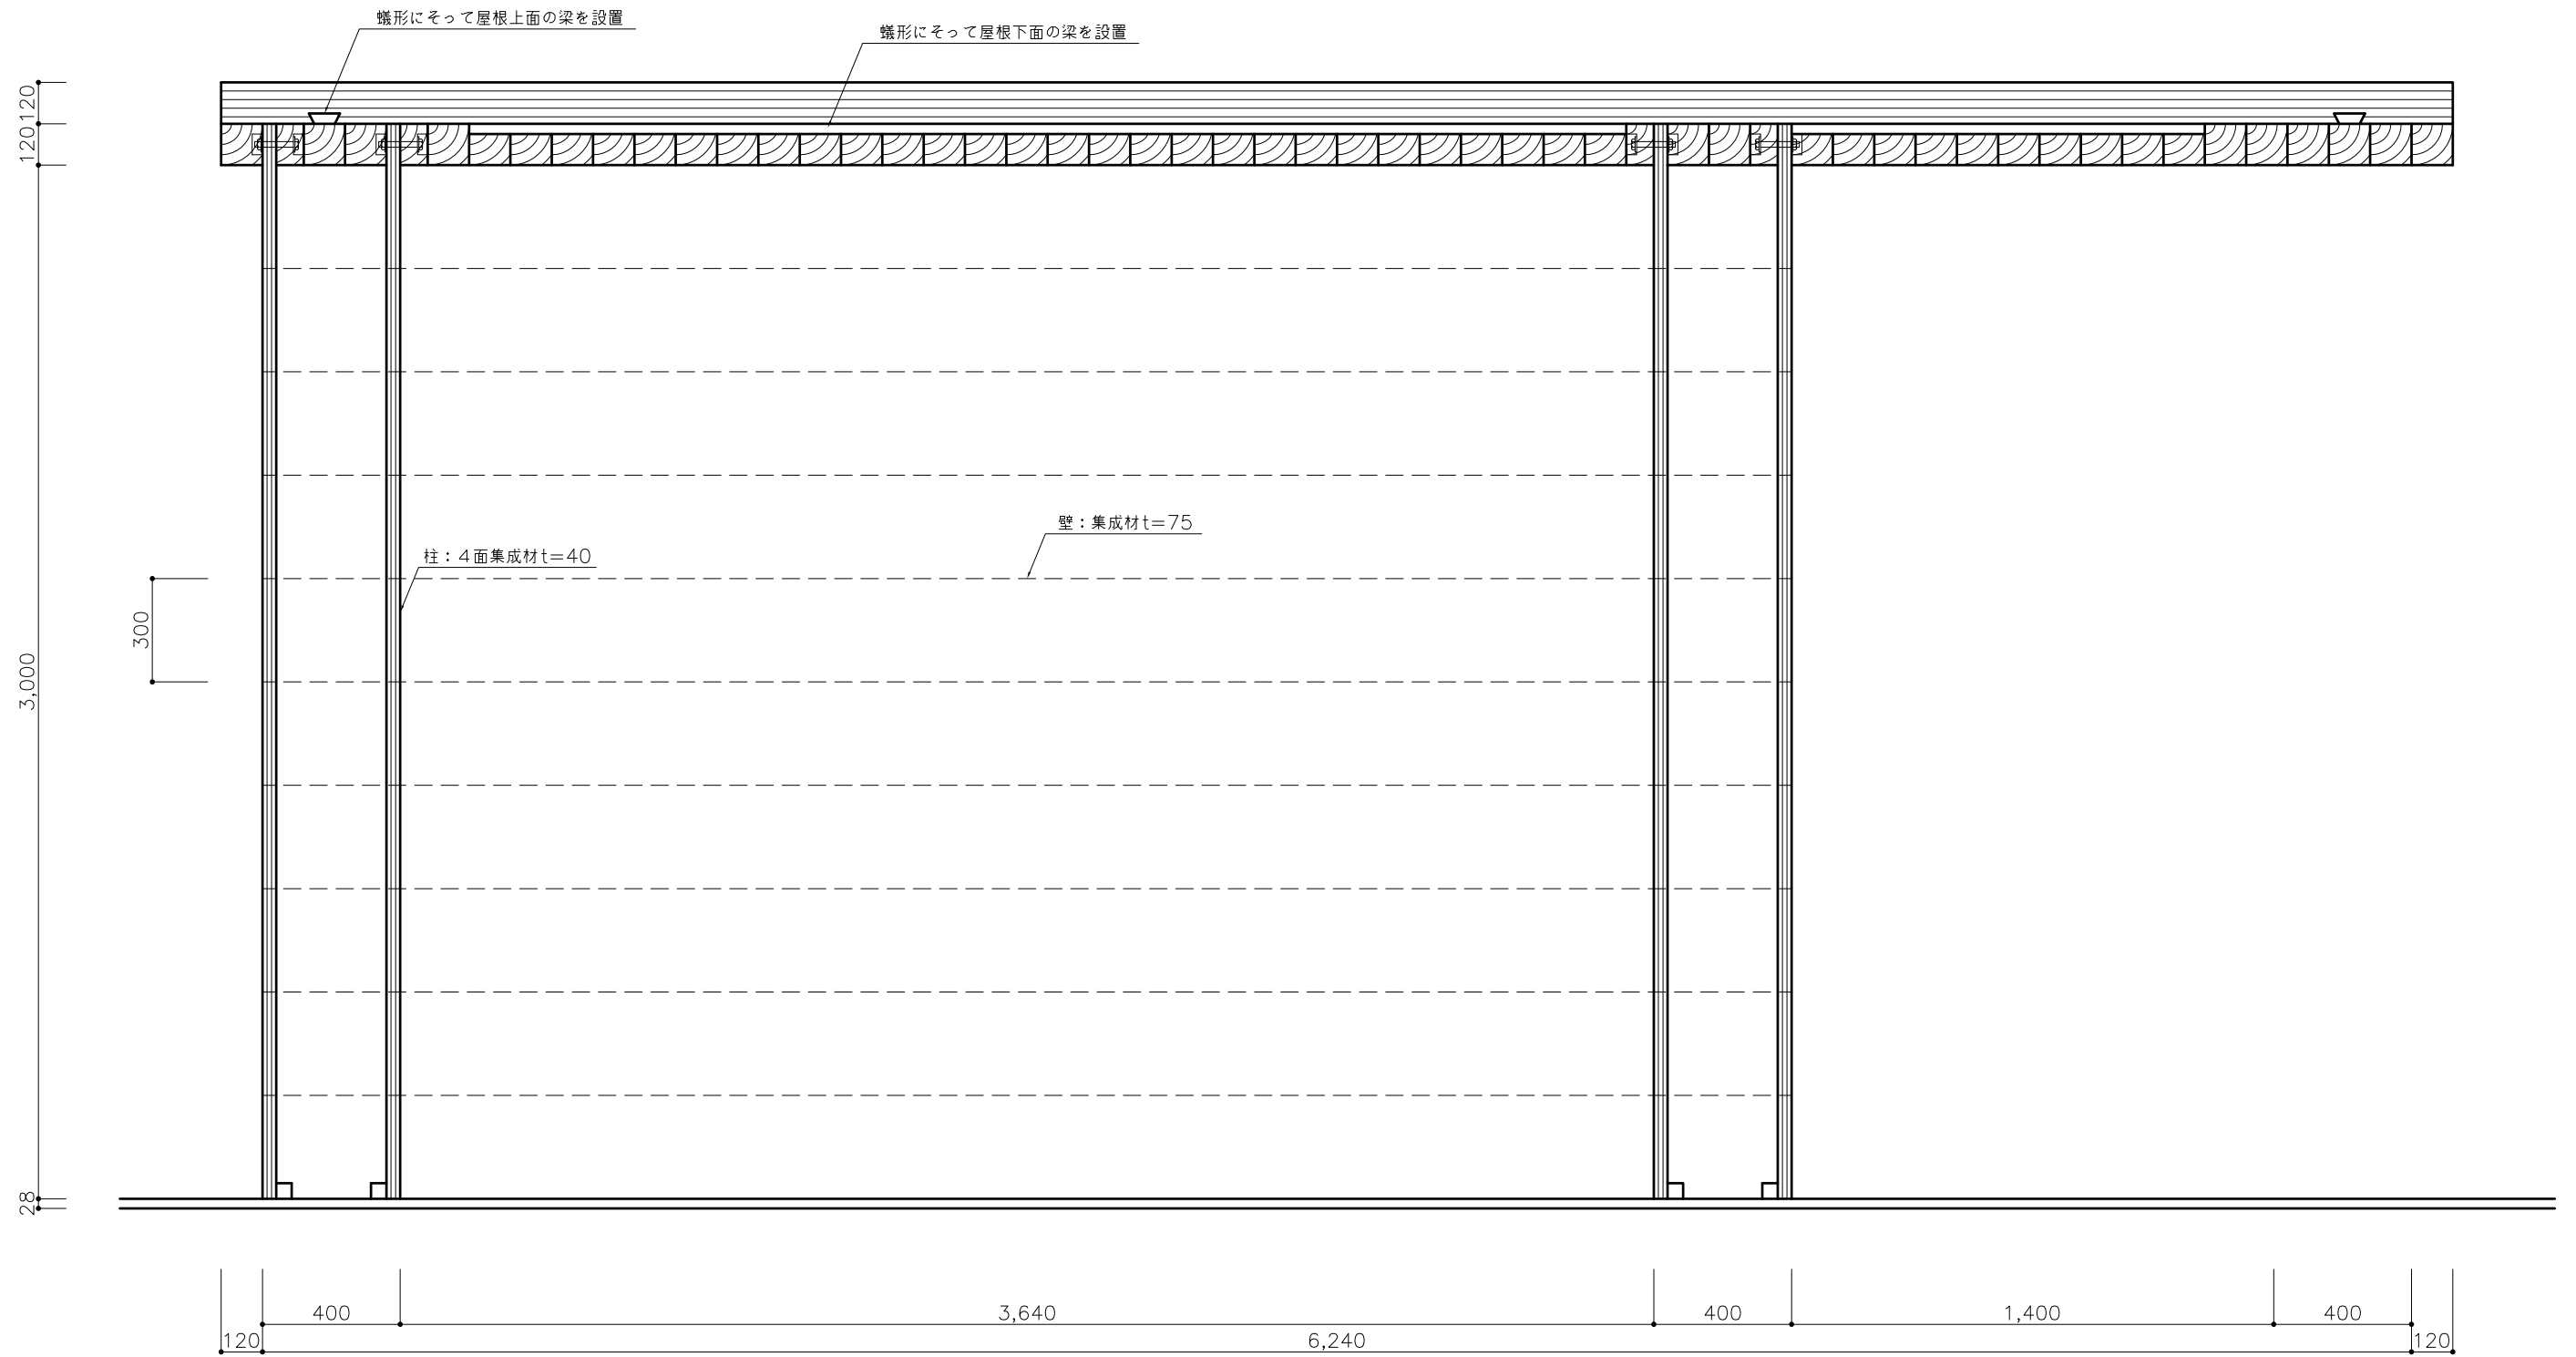


断面図 S=1:20

屋根施工順序


1. 柱と梁をボルトにてジョイントする。

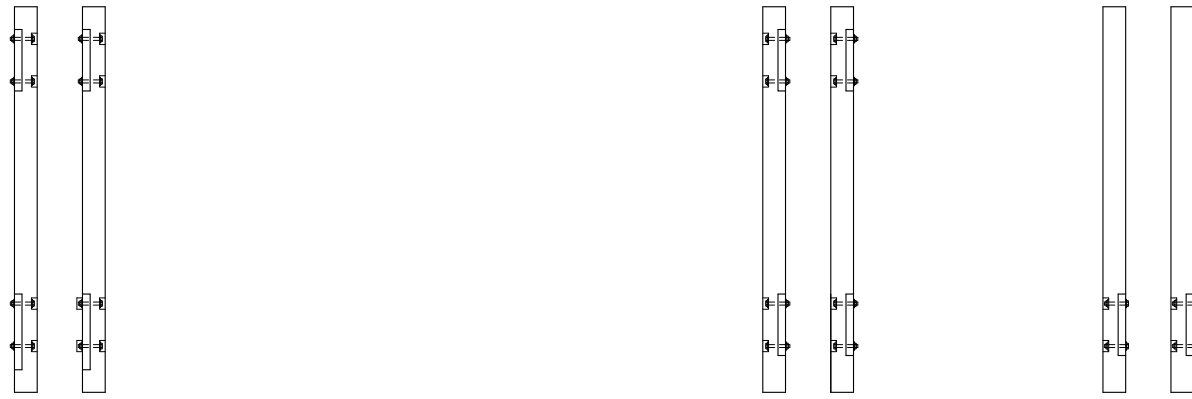


5. 屋根下面についても短手方向の梁を蟻形にそって順次すべらして設置する。

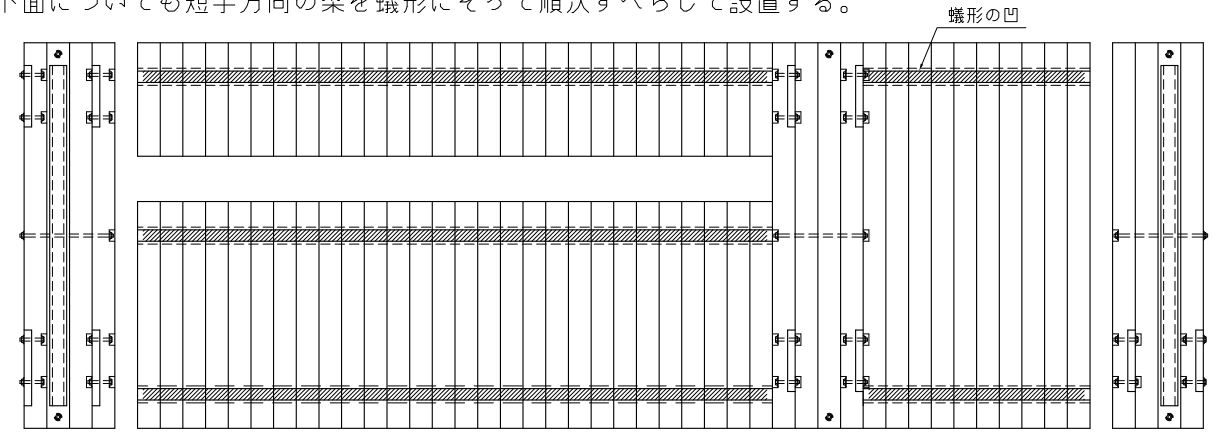


2. 間の梁を設置し、全ねじボルトを横締めして一体化にする。跳ね出し梁はサポートしておく。

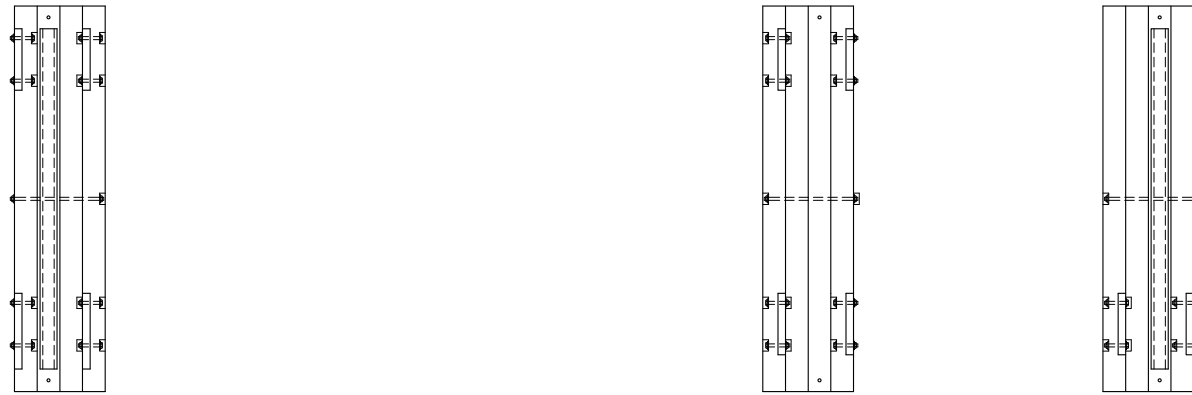

6. 短手方向の残りの梁を設置して全てのボルトを締める。屋根下面に埋木をする。(全体完成)

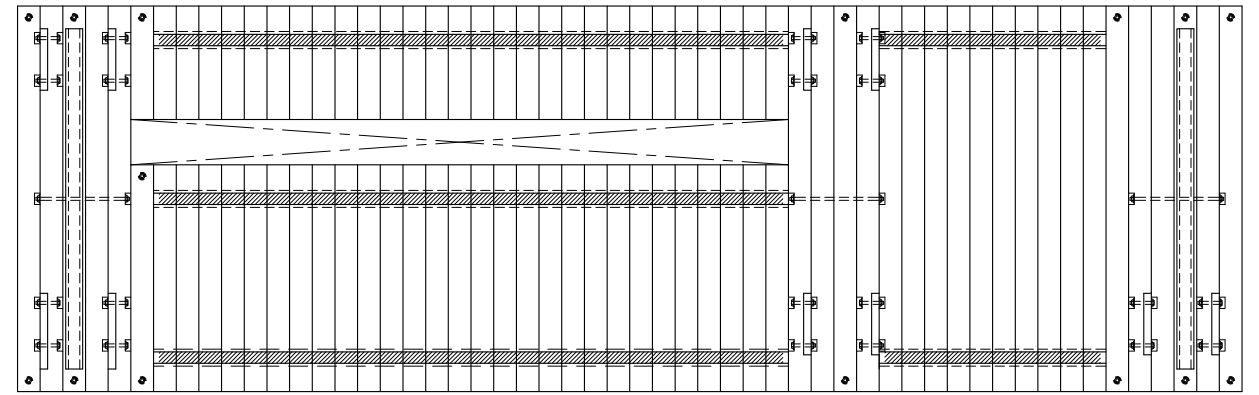

3. 長手方向の梁を設置し、上下の梁にボルトを通す(全ての梁を設置するまでボルトは締めない)。

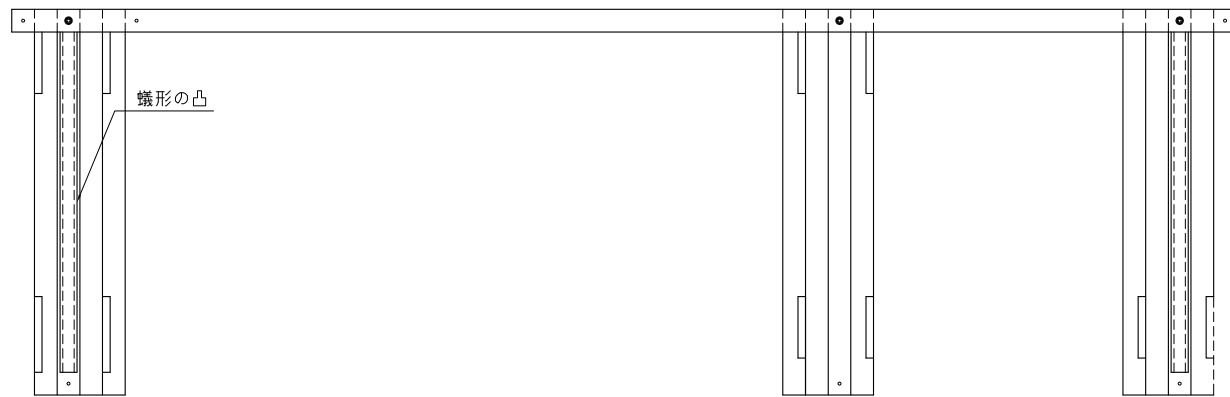

4. 長手方向の梁を蟻形にそって順次すべらして設置する。最後の梁は上下にボルトを通す。(上面完成)

